



ES	Instrucciones de uso	p. 2
IT	Istruzioni d'uso	p. 10
PL	Instrukcja obsługi	str. 18
CZ	Návod k obsluze	str. 26

Novy Vision

7836 - 7838 - 7839

7848 - 7849

7856 - 7858 - 7859



7838 10521 GB5

N O V Y



NOVY

Vision

7836 - 7838 - 7839

7848 - 7849

7856 - 7858 - 7859

ÍNDICE DE CONTENIDO

1 INSTRUCCIONES SOBRE SEGURIDAD

Y USO	3
--------------	----------

2 CONTROLES Y FUNCIONES

5

2.1 Uso del dispositivo	5
2.2 Encendido y apagado de la extracción	5
2.3 Iluminación	5

3 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

6

3.1 Mantenimiento general	6
3.2 Filtro de grasa	6
3.3 Filtro de recirculación monoblock	7
3.4 Sustitucion de la iluminacion LED	7
3.5 Fallos	8

4 GUÍA RÁPIDA

9

4.1 Ajustes	9
4.2 Indicaciones	9

1 INSTRUCCIONES SOBRE SEGURIDAD Y USO

Si desea más información sobre productos, accesorios y servicios Novy, consulte nuestra página web en:

www.novy.es

Este es el manual de usuario para el equipo que se indica en la portada. El manual de montaje es un libro aparte que se le entregará junto con el equipo.

En este manual de usuario se usan una serie de símbolos. Este es el significado de estos símbolos:

Símbolo	Significado	Acción
	Indicación	Explicación de una indicación en el dispositivo.
	Advertencia	Este símbolo indica un aviso importante o una situación peligrosa.

Observe esta instrucción para evitar lesiones y daños a la propiedad.



La campana solo se puede usar como campana de recirculación. Los vapores de cocción se eliminan mediante los filtros de grasa y el filtro de olores, y se devuelven a la cocina.



Estas instrucciones operativas sirven para varios modelos del electrodoméstico. Puede que se describan ciertas funciones que no se apliquen a su aparato.



Instrucciones de seguridad técnica

- Este equipo cumple las directivas vigentes sobre seguridad. El uso inadecuado puede provocar lesiones personales y daños materiales al equipo.
- Lea atentamente el manual de instrucciones y de montaje antes de instalar y poner en marcha este equipo. Aquí encontrará información importante sobre el montaje y puesta en marcha del equipo.
- Sólo se puede garantizar la seguridad con un montaje hecho por expertos siguiendo el manual correspondiente. El instalador es responsable del buen funcionamiento en el lugar donde se instale.
- El equipo solo sirve para uso doméstico (preparación de alimentos), excluyendo cualquier otro uso doméstico, comercial o industrial. No use el equipo en exteriores.
- Compruebe el estado del equipo y el material de montaje en cuanto lo saque del paquete. Saque cuidadosamente el equipo del embalaje. No utilice cuchillas afiladas para abrir el embalaje.
- No instale el equipo si está dañado. En ese caso, póngase en contacto con Novy.
- Guarde bien este manual y páselo a la persona que vaya a usar el equipo después de usted.
- Novy no se responsabiliza de cualquier daño como consecuencia de un montaje, conexión, uso o accionamiento incorrectos.
- No toque ninguna pieza que esté bajo tensión.
- No transforme o modifique el equipo.

- Retire las etiquetas y pegatinas sobre el equipo con consejos sobre uso o montaje. No retire la pegatina de modelo que se encuentra detrás del filtro de grasa en el equipo.



Instrucciones de seguridad si hay niños en casa

- El material de embalaje del equipo es peligroso para los niños. No deje que los niños jueguen con el material de embalaje. Mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños.
- Los niños mayores de 8 años solo pueden usar este equipo bajo la supervisión de un adulto responsable de su seguridad o si se les ha enseñado cómo usar este equipo en situación segura.
- Supervise a los niños para asegurarse de que no jueguen con el equipo.
- Los niños menores de 8 años tienen que permanecer alejados del equipo y del cable de conexión.
- Los niños no pueden hacer las tareas de limpieza y mantenimiento del equipo.
- La iluminación del equipo es muy fuerte y puede dañar los ojos. Procure que nadie, especialmente si son bebés, mire directamente a las bombillas.
- Procure guardar las pilas fuera del alcance de los niños. No deje que los niños cambien las pilas sin que los supervise un adulto.



Instrucciones de seguridad al usar el equipo

- Las personas con facultades físicas, sensoriales o mentales limitadas o las personas que no tengan los conocimientos o experiencia suficientes, solo pueden usar este equipo bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad o que les haya enseñado cómo usar este equipo en situación segura.
- Bajo ninguna circunstancia se permite flamear debajo del equipo.
- Si está cocinando, asando, haciendo al grill oriendo, quédese siempre cerca del equipo. El aceite o la grasa calientes pueden prenderse rápidamente, dañando el extractor.
- Limpie el filtro de grasa con regularidad según las instrucciones de este manual de usuario. Si no se siguen las instrucciones de limpieza aparecerán concentraciones de grasa en el filtro con lo que puede haber riesgo de incendio.
- No use nunca el equipo sin los filtros de grasa, que evitan que entre la suciedad y la grasa en el aparato; si lo hace, a la larga puede afectar su funcionamiento.
- En caso de incendio, apague su equipo.
- No apague nunca la grasa ardiendo con agua, cubra la olla o sartén con una tapa apropiada o cubierta protectora anti llamas.
- Atención: ciertas partes del equipo, que están al alcance de la mano, se podrían calentar cuando se esté cocinando.
- Las hornillas a gas pueden acumular mucho calor cuando estén encendidas. Asegúrate de que este calor no vaya a más dentro de la campana de cocina. La campana de cocina instalada por encima de las hornillas a gas podría dañarse o incendiarse.

- Usa las hornillas a gas únicamente cuando haya ollas sobre ellas.
- Apaga las hornillas cuando retires las ollas.
- Al usar varias hornillas a gas al mismo tiempo, coloca la campana de cocina en la posición 2 o superior.
- Nunca uses hornillas grandes de más de 5 kW con la llama más alta durante más de 15 minutos, p.ej. un wok.
- Para eliminar eficazmente los vapores de cocina, encienda el equipo unos minutos antes de ponerse a cocinar.
- Use el apagado retardado si el equipo cuenta con esta función. Las instrucciones para el apagado retardado se describen en este manual de instrucciones.
- Evite cualquier tipo de corriente por encima de la superficie de la hornilla.
- Ponga sus ollas y sartenes de forma que los vapores estén justo debajo de la superficie de extracción del extractor.
- Cocina de inducción: regular la intensidad del equipo y la hornilla lo más bajo posible para reducir que se produzcan demasiados humos.
- Si el equipo cuenta con una placa base, procure que siempre esté cerrada. Procure que esté bien sujetada por las abrazaderas y que no se pueda soltar. Cuando abra la placa base, no ponga las manos en el lateral con las bisagras para evitar que se le queden los dedos atrapados.
- No ponga ningún objeto encima del equipo; se podrían caer y crear una situación peligrosa.



Suministro de aire

En el caso de un equipo con recirculación, el espacio donde se instale / coloque el equipo tiene que contar con una ventilación mínima. La ventilación puede ser la ventilación general del edificio o abriendo un poco una ventana o puerta.



Medidas de precaución contra cualquier daño

- En las instrucciones de montaje se describe el modo correcto de hacer el montaje. Lea bien estas instrucciones.
- La instalación y la conexión eléctrica del equipo las tiene que realizar un profesional reconocido.
- NOVY no se puede responsabilizar de cualquier daño provocado por una instalación o conexión errónea.
- Compruebe la distancia entre la hornilla y el equipo. En las instrucciones de montaje se indica la altura mínima y máxima.



Medidas de precaución en caso de avería

- Si detecta una avería, apague el equipo y el suministro eléctrico del aparato.
- Las reparaciones solo las puede hacer personal especializado. En ningún caso abra usted mismo el aparato. Póngase en contacto con el servicio de asistencia de Novy.

PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

Consejos para ahorrar energía

El nuevo equipo es muy eficaz y de bajo consumo. Aquí tiene una serie de consejos para que su equipo consuma incluso menos.

- Encienda el dispositivo a velocidad mínima cuando empiece a cocinar para ajustar la humedad relativa y eliminar los olores de cocción.
- Utilice la velocidad máxima solo cuando sea absolutamente necesario.
- Aumente la velocidad del dispositivo solo cuando la cantidad de vapor así lo requiera.
- Mantenga limpios los filtros del electrodoméstico para optimizar la eficiencia de filtrado de grasa y olores.
- Cambie a una potencia superior puntualmente cuando se esté generando gran cantidad de vapor. Esto será más eficiente que usar el electrodoméstico durante un tiempo prolongado, y absorberá el vapor que se haya dispersado por la cocina.
- No deje que el electrodoméstico ventile innecesariamente después de cocinar.
- Apague la iluminación al salir de la cocina o si esta última ya está lo suficientemente iluminada.
- Asegúrese de que haya un suministro de aire adecuado en la estancia para que el electrodoméstico pueda funcionar de un modo eficiente y económico.
- Tape las cacerolas para reducir los vapores de cocción y la condensación.

Reciclaje del embalaje de transporte y el equipo antiguo

Para evitar daños durante el transporte, este equipo cuenta con embalaje de protección. Los materiales que se usan no son dañinos para el medio ambiente y son aptos para su reciclaje. Decida deshacerse del embalaje de una forma respetuosa con el medio ambiente. Su equipo cuenta con muchos materiales que se pueden reciclar.



Por eso, hay que separar los equipos usados de otros desechos. Su fabricante organiza el reciclaje de los antiguos equipos en las mejores circunstancias posibles. Para el reciclaje de su equipo le remitimos a la última normativa vigente europea sobre los residuos eléctricos y electrónicos. Informése al respecto en su municipio o pregunte a su distribuidor sobre el lugar de recogida más cercano para su antiguo equipo.


Mantenga los antiguos equipos fuera del alcance de los niños.

Reciclaje de baterías

No tire las baterías con la basura doméstica. Informése al respecto en su municipio o pregunte a su distribuidor sobre el lugar de recogida más cercano para baterías o pilas. Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.

2 CONTROLES Y FUNCIONES

2.1 Uso del dispositivo

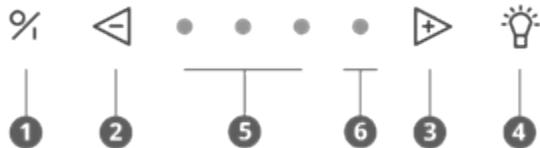

- 1 Apagado/encendido
- 2 Disminución del nivel de velocidad
- 3 Aumento del nivel de velocidad
- 4 Iluminación
- 5 Indicador luminoso verde de velocidad 1, 2, 3
- 6 Indicador luminoso rojo modo Power

2.2 Encendido y apagado de la extracción

Encendido/apagado de la extracción

Presione el botón 1 para encender el extractor. El extractor se inicia siempre en la función utilizada por última vez (iluminación o motor).



Apagado de la extracción en modo diferido

Para definir el modo diferido, presione la tecla 1 una vez. El primer indicador parpadea, mientras que el resto de indicadores se encienden en el último ajuste utilizado. Transcurridos 30 minutos, el motor y la iluminación se apagan.



Utilice el tiempo de retardo de 30 minutos para que se puedan eliminar correctamente los olores de cocción del filtro monoblock.

Apagado de la extracción sin el modo diferido

Presione la tecla 1 dos veces.



Nivel de potencia del extractor

Para aumentar el nivel de potencia, presione la tecla 3.



Para disminuir el nivel de potencia, presione la tecla 2.



- Los tres indicadores LED de color verde 5 muestran las posiciones de la 1 a la 3
- El indicador LED de color rojo 6 muestra la posición Power. La posición Power se debe utilizar únicamente en presencia de olores fuertes o de una gran cantidad de humo o vapor. Dada la gran extracción de aire que tiene lugar en esta posición, su uso debe reducirse al mínimo.
- Transcurridos 6 minutos, la posición Power recuperará automáticamente la posición 3.
- El motor dispone de un interruptor térmico que provoca su apagado en caso de sobrecalentamiento. Una vez que se haya enfriado, el motor se volverá a encender.



Se deberá determinar la causa del sobrecalentamiento. Puede deberse a que una sartén se ha prendido fuego, a que el motor propulsor se ha bloqueado o a la presencia de un objeto en la abertura de escape que esté provocando un bloqueo total o parcial.

Parada automática

Para evitar que la campana extractora se quede encendida, el motor se apaga automáticamente después de 3 horas (solo cuando no se hayan cambiado los ajustes de funcionamiento durante 3 horas). La iluminación de la campana extractora permanece encendida.

2.3 Iluminación

Encendido y apagado de las luces

Para encender o apagar las luces, presione 4. La luz funciona de forma independiente del motor.



3 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO



Siga todas las instrucciones descritas en la sección Condiciones de seguridad y uso.



Siga las instrucciones de limpieza que se detallan a continuación para prolongar la vida útil y disfrutar de un funcionamiento óptimo de su electrodoméstico.



La placa inferior, el filtro de grasa y el filtro de recirculación se pueden caer durante la manipulación. Y esto podría provocar una lesión. Asegúrate de sujetar bien la placa inferior y el/ los filtro(s) en todo momento durante las tareas de mantenimiento.



ADVERTENCIA - Riesgo de lesión. Abra y cierre la placa inferior lentamente. Use una escalera de mano y tenga en cuenta la estabilidad. No se suba en la placa o la encimera.

3.1 Mantenimiento general



Espere a que las luces se hayan enfriado lo suficiente antes de empezar a limpiar la campana extractora



Espere a que las luces se hayan enfriado lo suficiente antes de empezar a limpiar la campana extractora.



No utilice limpiadores a presión ni de vapor.

Acero inoxidable

Limpie el electrodoméstico con un paño humedecido con un limpiador suave y luego séquelo con un paño seco. Para el mantenimiento de las partes en acero inoxidable, se puede usar el limpiador Novy (906060).

Partes de la campana extractora con revestimiento

La campana extractora puede limpiarse con un paño humedecido con un limpiador suave.

Vidrio

Las partes de vidrio de la campana extractora pueden limpiarse con un paño suave y líquido limpiacristales.

3.2 Filtro de grasa



El incumplimiento de las instrucciones siguientes podría desembocar en la acumulación de suciedad, lo que, a su vez, podría suponer un peligro de incendio.

Indicación de limpieza del filtro de grasa



Indicación: 4 indicadores luminosos parpadeantes



Tras cocinar 20 horas, los 4 indicadores LED parpadean para indicar que es preciso limpiar el filtro de grasa.

Restablecimiento del indicador de limpieza




Al volver a colocar el filtro de grasa una vez limpio, basta con presionar la tecla ② durante 5 segundos para restablecer el indicador.



Si omite este paso, el indicador luminoso seguirá parpadeando cada vez que encienda la campana extractora.

Acceso al filtro de grasa

Sujeta la placa de vidrio (A) en la parte inferior izquierda y derecha y tírala hacia delante. Abre la placa de vidrio para que se vea el filtro de grasa. Protege los hornillos. Puedes sacar el filtro de grasa (B) de la campana empujando el asa del filtro. El filtro bajará.

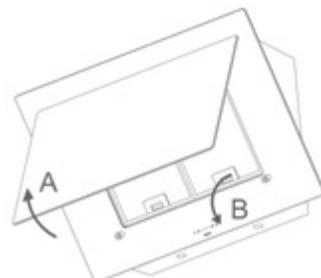

Limpieza del filtro de grasa

El filtro de grasa metálico puede limpiarse manualmente o en lavavajillas. Se recomienda limpiarlo manualmente.

Limpieza manual del filtro:

- Sumerja el filtro en una solución de agua hirviendo con desengrasante.
- Utilice un cepillo para la limpieza.
- A continuación, enjuague los filtros bajo el grifo con agua tibia y déjelos secar.

Limpieza del filtro en lavavajillas:

- Utilice su detergente para lavavajillas habitual.
- No introduzca los filtros saturados de grasa en el lavavajillas con el resto de la vajilla.
- Seleccione un programa a baja temperatura.
- Una vez limpio, deje escurrir el filtro.



Al limpiar el filtro en lavavajillas, este podría decolorarse como resultado del contenido salino. Esto no afectará a su funcionamiento.

Sustitución de los filtros de grasa

- Antes de sustituir el filtro de grasa, limpie los bordes de la parte de la campana extractora en la que se coloca el filtro.
- Sujete el filtro con ambas manos.
- Asegúrese de que el seguro o la pestaña del filtro se encuentran en la parte inferior.
- Inserte la parte posterior del filtro en la abertura, presione el filtro hacia arriba por la parte delantera y asegúrese de escuchar un chasquido que indique que se ha insertado por completo.



Puede obtener un nuevo filtro de grasa de su distribuidor habitual o solicitarlo en el sitio web de Novy. Referencia del filtro de grasa: 7830.020 (2x).

3.3 Filtro de recirculación monoblock

Indicador de sustitución del filtro de recirculación monoblock



Indicación: el indicador luminoso de color rojo



Tras un tiempo determinado, se encenderá en el electrodoméstico un indicador luminoso de color rojo que indica que filtro monoblock debe cambiarse.

Restablezca el indicador de sustitución filtros de recirculación



El motor debe estar encendido. A la hora de instalar filtros monoblock nuevos, basta con presionar las teclas 2 y 3 simultáneamente durante 5 segundos para restablecer la indicación de sustitución.



Acceso al filtro de recirculación monoblock

El filtro monoblock se encuentra en la parte superior de la campana. Para abrir la rejilla sobre la campana, tírala hacia la pared. El filtro monoblock se encuentra en el papel recortable y lo puedes sacar de ahí.

Instalacion del filtro de recirculacion Monoblock

Cambia el filtro monoblock en la parte superior de la campana y cierra la rejilla.



Puede obtener un nuevo filtro monoblock de su distribuidor habitual o solicitarlo en el sitio web de Novy.

Referencia del filtro monoblock: 7400.055.

3.4 Sustitucion de la iluminacion LED




Asegúrese en primer lugar de que la campana esté desconectada de la corriente eléctrica y deje que la iluminación se enfrie lo suficiente.

Abra la placa de cristal y saque los filtros de grasa de la campana. Con la mano puede alcanzar el fondo de la campana junto a los 2 focos LED.


3.4.1 Retirar el foco LED:

- Primero desconecte el cable del foco LED que vaya a sustituir. La desconexión se realiza soltando el bloqueo. Para ello, aplique una ligera presión mientras tira del mismo.
- A continuación, retire el foco LED que vaya a sustituir. Para ello, gire suavemente en el sentido contrario de las agujas del reloj.
- Retire el foco LED que va a sustituir de la anilla de bayoneta.

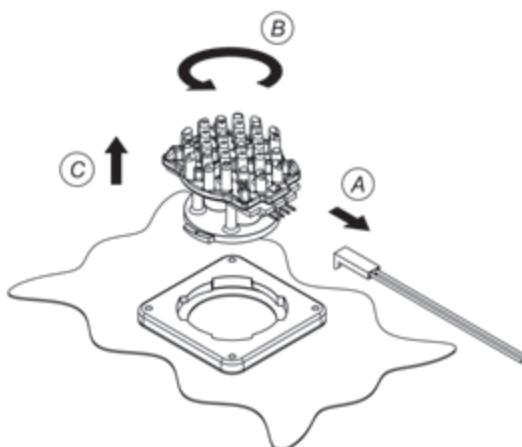

3.4.2 Montaje del nuevo foco LED:

- A. Coloque el nuevo foco LED en la anilla de bayoneta.
- B. Gire en el sentido de las agujas del reloj hasta que el foco LED quede bloqueado.
- C. Conecte el cable de alimentación.

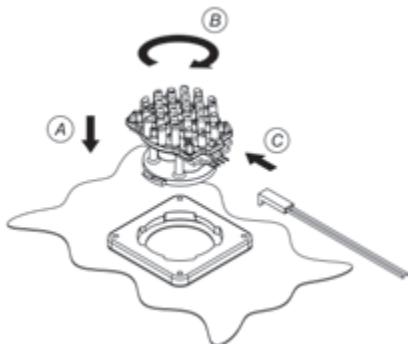

3.4.3 Vuelva a montar las piezas:

Una vez hecho esto podrá volver a montar todo en el orden inverso. Compruebe que el filtro o filtros de grasa estén bien colocados y bloqueados. Por último, vuelva a enchufar la campana de cocina a la corriente.

3.5 Fallos

En caso de fallo, puede ponerse en contacto con su proveedor de equipamiento de cocina o con el servicio de Atención al cliente de Novy.

Teléfono Bélgica: +32 (0)56 36 51 02

Teléfono Francia: +33 (0)3 20 94 06 62

Teléfono Alemania: +49 (0)511 54 20 771

Teléfono Países Bajos: +31 (0)88 011 91 10

Teléfono Reino Unido: +44 (0) 207 866 2493

Para el resto de países, póngase en contacto con su instalador local o con Novy Bélgica: +32 (0)56 36 51 02

Para poder solucionar el fallo de una forma rápida y eficiente, el Servicio de reparaciones debe saber a qué tipo de electrodoméstico se refiere la consulta.




El número de referencia del artículo figura en el adhesivo que hay en el interior de la campana extractora. El número quedará a la vista tras extraer el filtro del extractor.

Puede anotar el número de referencia aquí:

4 GUÍA RÁPIDA

4.1 Ajustes

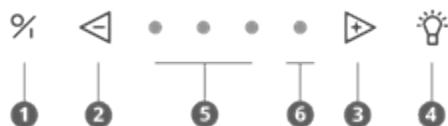

PARA...	ACCIÓN	INDICACIÓN	NOTA	Pág.
Encender el motor	①			pág. 5
Apagar el motor con retardo	①	El indicador LED verde parpadea	El motor permanece encendido durante 10 minutos	pág. 5
Apagar el motor sin retardo	2 veces ①		El motor se apaga de inmediato	pág. 5
Aumentar la velocidad del motor	③			pág. 5
Disminuir la velocidad del motor	②			pág. 5
Encender la iluminación	④			pág. 5
Restablecer el indicador de limpieza de los filtros de grasa	② durante 5 segundos			pág. 6
Restablecer el indicador de sustitución filtros de recirculación	② + ③ durante 3 segundos	El indicador LED rojo parpadea 3 veces	! ¡El motor debe estar encendido!	pág. 6

4.2 Indicaciones

INDICACIÓN	SIGNIFICDO	NOTA	Pág.
Cuatro indicadores LED parpadeantes	Se debe limpiar el filtro de grasa	El incumplimiento de las instrucciones de limpieza podría desembocar en un exceso de suciedad, con el consiguiente riesgo de incendio y pérdida de eficiencia.	pág. 6
Indicador LED rojo encendido	Es hora de sustituir el filtro monobloque de recirculación usado		pág. 7



NOVY

Vision

7836 - 7838 - 7839

7848 - 7849

7856 - 7858 - 7859

INDICE

1 NORME DI SICUREZZA E DI UTILIZZO	11
---	----

2 CONTROLLI E FUNZIONI	13
-------------------------------	----

2.1 Uso del dispositivo	13
2.2 Attivazione e spegnimento dell'estrazione	13
2.3 Illuminazione	13

3 PULIZIA E LA MANUTENZIONE	14
------------------------------------	----

3.1 Manutenzione generale	14
3.2 Filtro del grasso	14
3.3 Filtro di ricircolo monoblocco	15
3.4 Sostituzione delle lampade LED	15
3.5 Guasti	16

4 GUIDA RAPIDA	17
-----------------------	----

4.1 Impostazioni	17
4.2 Spie	17

1 NORME DI SICUREZZA E DI UTILIZZO

Ulteriori informazioni sui prodotti, gli accessori e i servizi di Novy sono disponibili su internet: www.novy.it

Le presenti istruzioni per l'uso sono riferite all'apparecchio Novy indicato sul frontespizio. Il manuale d'installazione è un libretto separato, incluso nella fornitura dell'apparecchio. In questo manuale sono stati utilizzati alcuni simboli. Di seguito è indicato il significato di questi simboli.

Simbolo	Significato	Azione
	Indicatore	Spiegazione di un'indicazione sulla cappa aspirante.
	Avvertenza	Questo simbolo indica un suggerimento importante o una situazione pericolosa

Osservare queste istruzioni per evitare lesioni e danni alle cose.



La cappa può essere utilizzata soltanto come cappa di ricircolo. I vapori di cottura sono ripuliti dai filtri del grasso e dal filtro degli odori prima di essere riconvogliati in cucina.



Queste istruzioni d'uso si applicano a diversi apparecchi. È possibile che le caratteristiche individuali descritte qui non si applichino all'apparecchio in vostro possesso.



Norme tecniche di sicurezza

- Questo apparecchio è conforme alle norme di sicurezza applicabili. Il suo uso improprio potrebbe tuttavia causare lesioni alle persone e il danneggiamento dell'apparecchio.
- Leggere con attenzione le presenti istruzioni per l'uso e il montaggio prima dell'installazione e della messa in funzione dell'apparecchio. Esse contengono informazioni importanti per l'installazione e l'utilizzo dell'apparecchio.
- La sicurezza è garantita solo in caso di installazione professionale eseguita nel rispetto delle istruzioni di montaggio. L'installatore è responsabile del corretto funzionamento sul luogo di installazione.
- L'apparecchio è destinato esclusivamente all'utilizzo domestico (preparazione dei cibi), con esclusione di ogni altro uso domestico, commerciale o industriale. Non utilizzare l'apparecchio all'aperto.
- Controllare lo stato dell'apparecchio e del materiale di montaggio al momento dell'estrazione dall'imballaggio. Usare cautela nell'estrarrre l'apparecchio dall'imballaggio. Non utilizzare lame appuntite o taglienti per aprire l'imballaggio.
- Non installare l'apparecchio se risulta danneggiato; in tal caso rivolgersi a Novy.
- Conservare con cura le istruzioni e se necessario consegnarle alla persona che utilizzerà l'unità successivamente.
- Novy non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti da installazione impropria, collegamento improprio, uso improprio o azionamento improprio.
- Non toccare le parti sotto tensione.

- Non apportare modifiche o trasformazioni sull'apparecchio.
- Rimuovere le etichette e gli adesivi applicati sull'apparecchio contenenti consigli per l'utilizzo o per il montaggio. Nell'apparecchio, dietro il filtro grassi, si trova la targhetta adesiva di identificazione: questo adesivo non deve essere rimosso.



Norme di sicurezza in caso di bambini in casa

- Il materiale di imballaggio dell'apparecchio è pericoloso per i bambini. Non permettere ai bambini di giocare con il materiale di imballaggio. Mantenere i materiali di imballaggio lontano dalla portata dei bambini.
- I bambini di età superiore a 8 anni possono usare questa unità solo sotto la supervisione di una persona responsabile per la loro sicurezza o se hanno ricevuto una formazione per l'utilizzo dell'apparecchio in condizioni di sicurezza.
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- I bambini al di sotto degli 8 anni devono essere mantenuti lontani dall'apparecchio e dal cavo di collegamento.
- La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non devono essere eseguite da bambini.
- L'illuminazione dell'apparecchio è molto intensa e può danneggiare gli occhi. Assicurarsi soprattutto che i neonati non guardino direttamente le lampade.
- Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini. Non permettere ai bambini di sostituire le batterie senza sorveglianza.



Norme di sicurezza per l'uso del dispositivo

- Le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali e le persone con conoscenze o esperienza inadeguate possono usare questa unità solo sotto la supervisione di una persona responsabile per la loro sicurezza o se hanno ricevuto una formazione per l'utilizzo dell'apparecchio in condizioni di sicurezza.
- Non è in nessun caso consentito eseguire cotture alla fiamma diretta (flambé) sotto l'apparecchio.
- Restare sempre presenti durante la rosolatura, la brasatura, la cottura alla griglia e la frittura. Il grasso e l'olio surriscaldati possono prendere fuoco e danneggiare la cappa aspirante.
- Pulire regolarmente il filtro grassi secondo le istruzioni del presente manuale. L'inosservanza delle istruzioni di pulizia causa l'accumulo di depositi di grasso nel filtro che costituiscono un rischio di incendio.
- Non utilizzare mai l'apparecchio senza i filtri antigrasso per evitare che la sporcizia e il grasso possano penetrare nell'apparecchio, compromettendone la durata utile e il funzionamento.
- In caso d'incendio spegnere sempre l'apparecchio.
- Non cercare mai di estinguere i grassi incendiati con l'acqua; coprire invece la pentola con un coperchio o utilizzare un estintore.
- Attenzione: alcune parti dell'apparecchio che sono raggiungibili con le mani diventano molto calde durante la cottura.
- I bruciatori possono accumulare molto calore durante il

- funzionamento. Assicurarsi che questo calore non aumenti eccessivamente nella cappa. La cappa installata sopra i bruciatori può danneggiarsi o prendere fuoco.
- Utilizzare i bruciatori esclusivamente con pentole e padelle.
 - Spegnere i bruciatori non appena vengono rimosse le pentole e padelle.
 - In caso di utilizzo di diversi bruciatori contemporaneamente, impostare la cappa in posizione 2 o superiore.
 - Non utilizzare i bruciatori grandi da oltre 5 kW con l'impostazione di fiamma più elevata per più di 15 minuti, ad es. con wok.
 - Per rimuovere efficacemente i fumi di cottura, accendere l'apparecchio qualche minuto prima dell'inizio della cottura.
 - Se presente, utilizzare la funzione di spegnimento automatico differito. Le istruzioni per lo spegnimento automatico differito sono fornite nelle presenti istruzioni per l'uso.
 - Evitare ogni tipo di corrente d'aria sopra la superficie di cottura.
 - Posizionare le pentole in modo che i fumi che fuoriescono si trovino sotto l'area d'aspirazione della cappa.
 - Cottura a induzione: regolare la potenza dell'apparecchio e del piano di cottura sul livello più basso possibile in modo da ridurre la produzione di fumi.
 - Se l'apparecchio è dotato di un pannello inferiore, assicurarsi che sia sempre ben chiuso. Assicurarsi che esso sia ben inserito nei morsetti e non possa essere rilasciato. Quando si apre il pannello inferiore, non posizionare le mani sul lato delle cerniere per evitare il rischio di schiacciamento.
 - Non appoggiare oggetti sopra l'unità, poiché potrebbero cadere e causare situazioni di pericolo.



Fornitura dell'aria

Anche nel caso di un apparecchio con ricircolo, deve essere disponibile una quantità minima di ventilazione nel locale in cui si trova l'apparecchio. La ventilazione può essere realizzata ricorrendo all'impianto di ventilazione generale dell'abitazione oppure socchiudendo una finestra o aprendo una porta.



Misure cautelari contro i danni

- Nel manuale d'installazione è descritto il metodo corretto di montaggio. Leggere attentamente tali istruzioni.
- Le operazioni di installazione e collegamento elettrico dell'apparecchio devono essere affidate a un professionista riconosciuto di fiducia.
- Il produttore declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da errori di installazione o di collegamento.
- Controllare la distanza tra la superficie di cottura e l'apparecchio. L'altezza minima e l'altezza massima sono riportate nelle istruzioni di montaggio.



Misure cautelari in caso di guasto

- Se si riscontra un difetto, spegnere il dispositivo e scollegare l'alimentazione elettrica.

- Le riparazioni possono essere effettuate solo da personale specializzato. Non aprire l'apparecchio da soli in nessun caso. Contattare il servizio clienti di Novy.

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Consigli per il risparmio energetico

Il nuovo dispositivo è estremamente efficiente e a basso consumo energetico. Ecco alcuni suggerimenti su come ridurre ancora il consumo energetico del dispositivo.

- Accendere l'apparecchio alla velocità più bassa all'inizio della cottura per regolare l'umidità relativa ed eliminare gli odori di cottura.
- Utilizzare la velocità più elevata esclusivamente se necessario.
- Aumentare la velocità dell'apparecchio soltanto quando richiesto dalla quantità di vapore.
- Tenere i filtri dell'apparecchio puliti per ottimizzare l'efficienza del filtraggio di grassi e odori.
- Passare alla potenza più elevata nel caso venga erogato troppo vapore. Questo metodo è più efficiente rispetto all'uso dell'apparecchio per un periodo di tempo prolungato, e per assorbire il vapore già diffuso nella cucina.
- Evitare la ventilazione con l'apparecchio non necessaria dopo la cottura.
- Spegnere la lampada quando si esce dalla cucina o se la cucina è già illuminata abbastanza.
- Garantire un flusso adeguato di aria nella stanza, per garantire il funzionamento efficiente ed economico.
- Mettere i coperchi sulle pentole per ridurre vapori e condensa durante la cottura.

Riciclaggio dei materiali di imballaggio e trasporto e della vecchia unità

Questo apparecchio è protetto da un imballaggio contro i danni durante il trasporto. I materiali utilizzati non sono dannosi per l'ambiente e sono idonei per il riciclaggio. Scegliere un metodo di smaltimento dell'imballaggio rispettoso dell'ambiente. Anche l'apparecchio contiene molti materiali riciclabili.



Di conseguenza gli apparecchi usati devono essere smaltiti separatamente. Se il riciclaggio del vecchio apparecchio viene affidato al produttore, verrà garantita la massima efficienza. Per il riciclaggio del vostro apparecchio facciamo riferimento alle più recenti direttive europee applicabili in materia di rifiuti elettrici ed elettronici. Informarsi presso il proprio comune o il venditore sul punto di raccolta più vicino per gli apparecchi vecchi.


Tenere i vecchi apparecchi fuori della portata dei bambini.

Riciclaggio delle batterie

Non smaltire le batterie nei normali rifiuti domestici. Informarsi presso il proprio comune o il venditore sul punto di raccolta più vicino per le batterie. Tenere le batterie fuori della portata dei bambini.

2 CONTROLLI E FUNZIONI

2.1 Uso del dispositivo

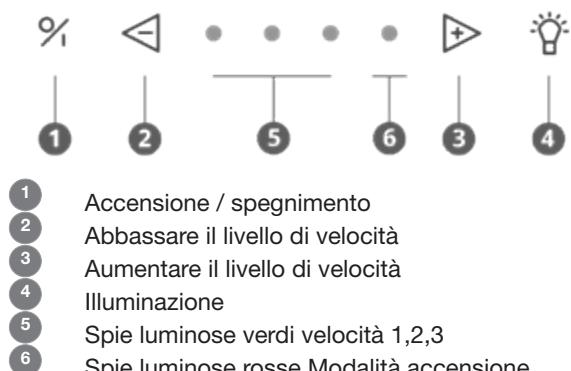

2.2 Attivazione e spegnimento dell'estrazione

Attivazione e spegnimento dell'estrazione

Premere il pulsante 1 per attivare l'estrattore. L'estrattore si avvia sempre con l'ultima funzione utilizzata (illuminazione e/o motore).



Spegnimento dell'estrazione con avvio ritardato

Per impostare l'avvio ritardato premere il tasto 1 una volta. La prima spia luminosa lampeggia, le altre spie luminose si attivano in base alle ultime posizioni impostate. Dopo 30 minuti il motore e la lampada si spengono automaticamente.



Utilizzare l'avvio programmato a 30 minuti per consentire la rimozione corretta degli odori nel filtro monoblocco.

Spegnimento dell'estrazione senza avvio ritardo

Premere due volte il tasto 1.



Livello di potenza dell'estrattor

Per aumentare la potenza premere il tasto 3.



Per ridurre la potenza premere il tasto 2.



- Tre spie LED verdi 5 indicano le posizioni da uno a tre.
- La spia LED rossa 6 mostra la posizione Power. La posizione Power è da utilizzare soltanto in caso di forti odori, fumi o vapori. Si raccomanda di limitare l'uso di questa funzione per via dell'elevata estrazione di aria in questa posizione.
- La posizione Power ritorna automaticamente alla velocità impostata dopo 6 minuti.
- Il motore ha un interruttore termico che spegne il motore in caso di surriscaldamento. Dopo il raffreddamento, il motore si accenderà di nuovo.



È necessario determinare la causa del surriscaldamento. Esso può essere causato ad esempio da fiamme, da un blocco del motore o da un oggetto incastrato nell'apertura di scarico causando il blocco totale o parziale dell'apparecchio.

Arresto automatico

Per evitare che la cappa di estrazione rimanga accesa, il motore si spegne automaticamente dopo 3 ore (solo se non modificato nel corso delle 3 ore di funzionamento). La cappa di estrazione rimane accesa.

2.3 Illuminazione

Attivazione e spegnimento della lampada

Per attivare o spegnere la lampada premere 4. La lampada funziona indipendentemente dal motore.



3 PULIZIA E LA MANUTENZIONE



Seguire tutte le istruzioni descritte alla sezione Condizioni per l'uso sicuro dell'apparecchio.



Seguire le istruzioni di pulizia indicate di seguito per garantire una lunga durata e un funzionamento ottimale dell'apparecchio



La piastra inferiore, il filtro antigrasso e il filtro di ricircolo possono cadere mentre vengono maneggiati. Ciò può causare danni. Assicurarsi di reggere sempre saldamente la piastra inferiore e i filtri durante la loro manipolazione.



ATTENZIONE - Rischio di lesione! Aprire e chiudere la piastra inferiore lentamente. Utilizzare una scala stabile e prestare la massima attenzione. Non salire sul piano cottura o sul piano di lavoro.

3.1 Manutenzione generale



Consentire il raffreddamento della lampada prima di pulire la cappa di estrazione.



Non utilizzare mai prodotti aggressivi, abrasivi o a base di cloro.



Non utilizzare pulitori ad alta pressione o a vapore.

Acciaio inox

Pulire con un panno imbevuto di detergente neutro e asciugare con un panno asciutto. La manutenzione dell'acciaio inox può essere eseguita con il detergente Novy (906060).

Parti rivestite della cappa di estrazione

La cappa di estrazione può essere pulita con un panno umido e un detergente neutro.

Vetro

Le parti in vetro della cappa di estrazione possono essere pulite con un panno umido e un detergente neutro.

3.2 Filtro del grasso



Il mancato rispetto di queste istruzioni può portare a un accumulo di sporco con rischio di incendi.

Spia di pulizia del filtro del grasso



Spie: 4 spie luminose lampeggianti



Trascorse 20 ore di cottura, 4 spie LED indicano la necessità di pulire il filtro del grasso.

Ripristino della spia di pulizia




Dopo aver reinserito il filtro del grasso dopo averlo pulito, è sufficiente premere il tasto 2 per 5 secondi per impostare la spia.



Qualora non si proceda alla pulizia, la spia continuerà a lampeggiare all'accensione della cappa.

Accesso al filtro del grasso

Afferrare il piano in vetro (A) agli angoli inferiori destro e sinistro e tirarlo verso l'esterno. Aprire il piano in vetro per scoprire il filtro del grasso. È possibile estrarre il filtro del grasso (B) dalla cappa tirando la maniglia sul filtro. Il filtro scorrerà fuori dalla sede.

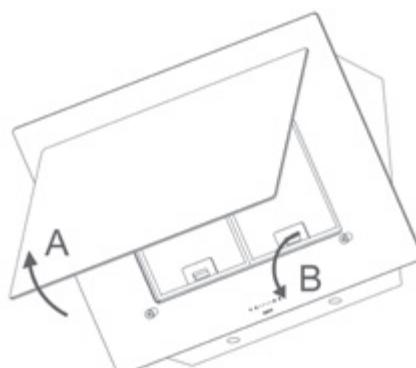

Pulizia del filtro del grasso

Il filtro del grasso in metallo può essere pulito a mano o in lavastoviglie. Si raccomanda di pulire il filtro a mano.

Pulizia manuale del filtro:

- Immergere il filtro in una soluzione di acqua bollente in cui è stato aggiunto un detergente sgrassante.
- Usare una spazzola per pulire
- Quindi sciacquare il filtro con acqua calda corrente e lasciare asciugare.

Pulizia del filtro in lavastoviglie:

- Utilizzare un detersivo per lavastoviglie adeguato
- Non collocare il filtro del grasso sporco in lavastoviglie insieme a stoviglie e vasellame
- Selezionare un programma a bassa temperatura
- Dopo il lavaggio, lasciare asciugare il filtro.



Durante la pulizia in lavastoviglie, il filtro può scolorire a causa del contenuto salino. Ciò non compromette il funzionamento del filtro.

Sostituzione dei filtri del grasso

- Prima di sostituire il filtro del grasso, pulire i bordi della parte della cappa di estrazione in cui è posizionato il filtro.
- Afferrare il filtro con 2 mani.
- Assicurarsi che il dispositivo di blocco o la linguetta del filtro siano rivolti verso il basso.
- Inserire il retro del filtro nell'apertura, premere il filtro verso l'alto sul lato anteriore e assicurarsi che scatti in posizione.



Per ottenere un nuovo filtro del grasso, rivolgersi a un concessionario o contattare Novy. Il numero di serie del filtro del grasso è: 7830.020 (2x).

3.3 Filtro di ricircolo monoblocco

Spia di sostituzione del filtro di ricircolo monoblocco



Spia: la spia rossa rimane accesa




Trascorso un intervallo di tempo impostato, la spia luminosa rossa sull'apparecchio indica che è necessario sostituire il filtro monoblocco.

Ripristino spia di sostituzione dei filtri di ricircolo monoblocco



Il motore deve essere acceso. Dopo aver inserito i nuovi filtri monoblocco è sufficiente premere 2 e 3 per 5 secondi contemporaneamente per resettare la spia di sostituzione.

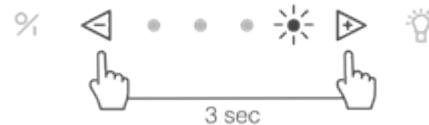

Accesso al filtro di ricircolo monoblocco

Il filtro monoblocco è situato in cima alla cappa. La griglia in cima alla cappa può essere aperta tirandola verso la parete. Il filtro monoblocco può essere rimosso dall'apertura sagomata.

Posizionamento del filtro Monoblock

Sostituire il filtro monoblocco sul lato superiore della cappa e richiudere la griglia.



Per ottenere un nuovo filtro monoblocco, rivolgersi a un concessionario o contattare Novy. Numero di modello del filtro monoblock: 7400.055.

3.4 Sostituzione delle lampade LED




In primo luogo assicurarsi che la cappa sia fuori tensione e attendere che la lampada sia sufficientemente fredda.

Aprire il pannello in vetro e rimuovere i filtri grassi dalla cappa. È possibile inserire le mani sotto la cappa aspirante vicino ai due faretto spot a led.


3.4.1 Rimozione della lampadina LED:

- Innanzitutto, scollegare il cavo che collega la lampadina da sostituire. Per scollegarlo, sbloccare il dispositivo di blocco applicando una leggera pressione e tirando contemporaneamente.
- Rimuovere la lampadina LED da sostituire eseguendo una leggera rotazione in senso orario.
- Rimuovere la lampadina LED dall'anello a baionetta.

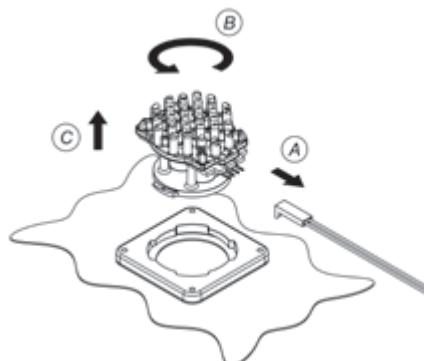

3.4.2 Inserimento della nuova lampadina LED:

- A. Inserire la nuova lampadina LED nell'anello a baionetta.
- B. Eseguire un movimento rotatorio in senso orario fino a stringere la lampada LED.
- C. Collegare nuovamente il cavo di alimentazione.

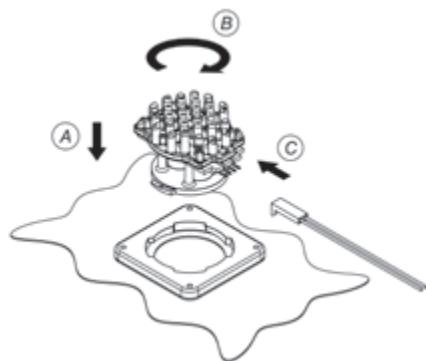

3.4.3 Riassemblare le parti:

A questo punto è possibile rimontare le componenti in ordine inverso. Verificare che i filtri del grasso siano inseriti e bloccati correttamente. Quindi, riattivare l'alimentazione elettrica alla cappa.

3.5 Guasti

In caso di guasti contattare il proprio fornitore (della cucina) e/o il Servizio Clienti Novy.

Belgio Tel.: +32 (0)56 36 51 02

Francia Tel.: +33 (0)3 20 94 06 62

Germania Tel.: +49 (0)511 54 20 771

Paesi Bassi Tel.: +31 (0)88 011 91 10

Regno Unito Tel.: +44 (0) 207 866 2493

Per tutti gli altri Paesi, contattare l'installatore locale oppure la sede Novy in Belgio: +32 (0)56 36 51 02

Per consentire una risoluzione tempestiva ed efficiente del problema, è necessario che il Servizio Riparazioni conosca il tipo di apparecchio in possesso.




È possibile individuare il numero di modello sull'adesivo posto all'interno della cappa di estrazione. L'adesivo è visibile estraendo il filtro dall'estrattore.

Annotare qui il numero di modello:

4 GUIDA RAPIDA

4.1 Impostazioni

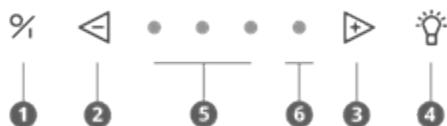

ESPOSTA	AZIONE	SPIA	NOTA	PAGE
Accensione del motore	1			p 13
Spegnimento del motore con sottopentola	1	La spia LED verde lampeggiava	Il motore rimane acceso per 10 minuti	p 13
Accensione del motore senza sottopentola	2 x 1		Il motore si spegne immediatamente	p 13
Aumento della velocità del motore	3			p 13
Diminuzione della velocità dei motori	2			p 13
Accensione lampada	4			p 13
Ripristino della spia di pulizia filtri del grasso	2 per 5 secondi.			p 14
Ripristino spia di sostituzione filtri monoblocco	2 + 3 per 3 secondi	La spia LED rossa lampeggiava tre volte	! Il motore deve essere acceso!	p 15

4.2 Spie

INDICATION	ESPOSTA	NOTA	P.
Quattro spie LED lampeggianti	È necessario pulire il filtro del grasso	Il mancato rispetto delle istruzioni di pulizia può causare un eccesso di contaminazione e il rischio di un calo dell'efficienza dell'apparecchio.	p 14
La spia LED si accende	È necessario sostituire il fi ltro di ricircolo monoblocco		p 15



NOVY

Vision

7836 - 7838 - 7839

7848 - 7849

7856 - 7858 - 7859

SPIS TREŚCI

1 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I UŻYCIA	19
---	----

2 STEROWANIE I FUNKCJE	21
-------------------------------	----

2.1 Obsługa urządzenia	21
2.2 Włączanie i wyłączanie wyciągu	21
2.3 Oświetlenie	21

3 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA	22
------------------------------------	----

3.1 Ogólna konserwacja	22
3.2 Filtr przeciwtłuszczowy	22
3.3 Monoblokowy filtr recyrkulacyjny	23
3.4 Wymiana oświetlenia led	23
3.5 Usterki	24

4 KRÓTKI PRZEWODNIK	25
----------------------------	----

4.1 Ustawienia	25
4.2 Wskazania	25

1 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I UŻYCIA

Więcej informacji o produktach, akcesoriach i usługach Novy znajdziesz na stronie internetowej: www.novy.com

Jest to instrukcja obsługi urządzenia, zgodnie z informacją podaną na pierwszej stronie. Instrukcja montażu znajduje się w osobnej książeczce dostarczonej wraz z urządzeniem. W niniejszej instrukcji obsługi zastosowanych zostało kilka symboli. Poniżej podajemy ich znaczenie.

Symbol	Znaczenie	Akcja
	Wskaźnik	Objaśnienie wskaźnika na urządzeniu.
	Ostrzeżenie	Istotna wskazówka lub niebezpieczna sytuacja

Postępuj zgodnie z tą instrukcją, aby uniknąć obrażeń i szkód materialnych.



Okap kuchenny może być używany wyłącznie jako okap kuchenny z recyrkulacją powietrza. Opary kuchenne są oczyszczane przez filtry tłuszczowe i filtr zapachowy i zwracane do kuchni.



Ta instrukcja obsługi dotyczy różnych modeli urządzenia. Może się zdarzyć, że niektóre opisane tu funkcje nie dotyczą Twojego urządzenia.



Zasady bezpieczeństwa technicznego

- Niniejsze urządzenie spełnia obowiązujące przepisy bezpieczeństwa. Niekompetentne stosowanie może prowadzić do uszkodzeń ciała lub urządzenia.
- Przed instalacją i użyciem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i montażu. Znajdziesz w nich istotne informacje odnośnie instalacji i wykorzystywania urządzenia.
- Bezpieczeństwo zagwarantowane jest wyłącznie w przypadku profesjonalnej instalacji zgodnej z instrukcją montażu. Instalator jest odpowiedzialny za właściwe funkcjonowanie urządzenia w miejscu montażu.
- Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego (przygotowanie żywności), za wyjątkiem innego użytku domowego, komercyjnego czy przemysłowego. Z urządzenia nie należy korzystać poza domem.
- Skontroluj stan urządzenia i materiału montażowego tuż po wyciągnięciu go z opakowania. Urządzenie należy ostrożnie rozpakować. Do otwarcia opakowania nie należy wykorzystywać ostrych noży.
- Nie należy instalować urządzenia jeśli jest ono uszkodzone. Taką sytuację należy zgłosić firmie Novy.
- Instrukcję należy przechowywać i przekazać osobie, która będzie po Tobie korzystać z tego urządzenia.
- Firma Novy nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego montażu, podłączenia, użytkowania lub obsługi.

- Nie należy dotykać żadnych części będących pod napięciem.
- Nie należy przebudowywać ani zmieniać urządzenia.
- Etykiety i naklejki umieszczone na urządzeniu, zawierające porady dotyczące użytkowania i montażu, należy osunąć. Za filtrem tłuszczowym znajduje się naklejka znamionowa. Tej naklejki nie należy usuwać.



Zasady bezpieczeństwa w przypadku dzieci w domu

- Materiał opakowania jest niebezpieczny dla dzieci. Nie należy pozwalać dzieciom bawić się tym materiałem. Opakowanie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Dzieci od 8 roku życia mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby, która jest odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo, lub pod warunkiem, że zostały one nauczone jak należy korzystać z urządzenia w bezpiecznych warunkach.
- Sprawuj kontrolę nad dziećmi, aby być pewnym, że nie bawią się one urządzeniem.
- Dzieci młodsze niż 8 lat nie powinny mieć dostępu do kabla zasilania.
- Dzieci nie powinny czyścić i wykonywać prac konserwacyjnych na urządzeniu.
- Oświetlenie urządzenia jest bardzo mocne i może ono uszkodzić oczy. Zadbaj o to, żeby nikt, a przede wszystkim niemowlęta, nie patrzył bezpośrednio w światło lampy.
- Zadbaj o to, żeby baterie znajdowały się poza zasięgiem dzieci. Nie pozwalaj na to, żeby dzieci wymieniały baterie bez nadzoru.



Zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z urządzenia

- Osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych i duchowych, lub osoby, które nie posiadają odpowiedniej wiedzy lub doświadczenia, mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby, która jest odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo, lub pod warunkiem, że zostały one przeszkolone do korzystania z urządzenia w bezpiecznych warunkach.
- Flambirowanie pod urządzeniem jest ściśle zabronione.
- Nie oddalaj się od kuchenki jeśli pieczesz, smażysz, grillujesz albo smażysz na głębokim tłuszczu. Rozgrzany olej i tłuszcze mogą szybko złapać ogień i uszkodzić okap kuchenny.
- Filtr tłuszczowy należy regularnie czyścić zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej instrukcji. Nie postępując zgodnie z instrukcjami czyszczenia, w filtrze mogą utworzyć się złogi tłuszczowe, co może prowadzić do ryzyka pożaru.
- Aby zapobiec dostawaniu się tłuszczu i zabrudzeń głębszych do urządzenia, nie należy używać go bez podłączonego filtra tłuszczowego. Może to wpływać na funkcjonowanie urządzenia.
- W przypadku pożaru, zawsze należy wyłączyć urządzenie.
- Palącą się tłuszczu nie należy gasić wodą, ale przykryć patelnię pasującą pokrywką lub kocem gaśniczym.
- Uwaga: określone części urządzenia znajdują się w zasięgu ręki mogą się nagrzać w czasie gotowania.
- Palniki gazowe mogą nagrzewać się do bardzo wysokiej temperatury. Upewnij się, że to ciepło nie będzie się gromadzić w okapie kuchennym. Okap kuchenny zainstalowany nad palnikami gazowymi może zostać

uszkodzony lub zapalić się.

- Palników gazowych używać tylko, gdy są na nich garnki.
- Wyłącz palnik gazowy po zdjęciu garnka.
- W przypadku równoczesnego używania kilku palników gazowych ustaw okap kuchenny na pozycję 2 lub wyższą.
- Niemalnie nie używaj dużych palników o mocy ponad 5 kW z największym płomieniem przez dłużej niż 15 minut, np. razem z wokiem.
- Aby efektywnie usunąć opary gotowania, włącz urządzenie kilka minut przed rozpoczęciem gotowania.
- Korzystaj z trybu kontrolnego, jeśli Twoje urządzenie jest w niego wyposażone. Instrukcje dla trybu kontrolnego zostały opisane w niniejszej instrukcji obsługi.
- Należy unikać jakiekolwiek formy przeciągu nad płytą grzewczą.
- Naczynia należy umieścić w takim miejscu, żeby powstałe opary unosiły się tuż pod powierzchnią ssania okapu.
- Gotowanie indukcyjne: aby ograniczyć nadprodukcję oparów należy korzystać z najwyższej możliwej intensywności urządzenia i płyty grzewczej.
- Jeśli urządzenie wyposażone jest w płytę dolną, zadbaj o to, żeby była ona zawsze dokładnie zamknięta. Zadbaj o to, żeby zawsze była ona zamocowana w zaciskach i nie mogła się uwolnić. Aby zapobiec ryzyku zakleszczenia podczas otwierania płyty dolnej, nie należy umieszczać dloni po stronie zawiasów.
- Na urządzeniu nie należy umieszczać żadnych przedmiotów które mogą spaść i prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.



Wentylacja

W przypadku urządzenia z recyrkulacją, pomieszczenie w którym się ono znajduje również powinno być wyposażone w minimalną wentylację. Może to być ogólna wentylacja w mieszkaniu, uchylenie okna lub otwarcie drzwi.



Środki zapobiegawcze przeciw uszkodzeniom

- W instrukcji montażu opisany został poprawny sposób montażu. Uważnie przeczytaj tę instrukcję.
- Instalacja urządzenia i podłączenie elektryczne powinny zostać wykonane przez profesjonalistę.
- Firma NOVY nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z błędного montażu lub podłączenia.
- Skontroluj odległość między powierzchnią gotowania, a urządzeniem. W instrukcji montażu podana została minimalna i maksymalna wysokość.



Środki zapobiegawcze przy uszkodzeniu

- Jeśli stwierdzisz, że urządzenie jest uszkodzone, należy je wyłączyć i odłączyć od prądu.
- Naprawę może przeprowadzić wyłącznie wyspecjalizowany personel. Pod żadnym pozorem nie należy samodzielnie otwierać urządzenia. Skontaktuj się z obsługą klienta firmy Novy.

OCHRONA ŚRODOWISK

Wskazówki dla oszczędzania energii

Nowe urządzenie jest wyjątkowo efektywne i energooszczędne. Poniżej przedstawiamy kilka wskazówek, które przyczynią się do tego, że będzie zużywało ono jeszcze mniej energii.

- Włącz urządzenie na najwyższej prędkości na początku gotowania, aby wyregulować wilgotność względna i wyeliminować nieprzyjemne zapachy podczas gotowania.
- Korzystaj z najwyższej prędkości tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne.
- Używaj prędkości maksymalnej tylko wtedy, gdy jest to absolutnie potrzebne.
- Utrzymuj filtr/filtry urządzenia w czystości, aby zoptymalizować skuteczność filtrowania tłuszczu i zapachów.
- W odpowiednim czasie przełącz na wyższą moc, jeśli uwolni się dużo pary. To wydajniejsze niż korzystanie z urządzenia przez długi czas i wychwytywanie oparów już rozprzestrzeniających się w kuchni.
- Nie należy dopuszczać do niepotrzebnego wentylowania urządzeniem po zakończeniu gotowania.
- Wyłącz oświetlenie przy wychodzeniu z kuchni lub gdy kuchnia jest już wystarczająco oświetlona.
- Zapewnij odpowiedni dopływ powietrza w pomieszczeniu, aby urządzenie mogło pracować wydajnie i ekonomicznie.
- Nakładaj pokrywki na garnki, aby zmniejszyć ilość pary wodnej i kondensacji.



Recykling opakowania i starego urządzenia

Opakowanie zabezpiecza urządzenie przed uszkodzeniem w czasie transportu. Wykorzystane w tym celu materiały nie są szkodliwe dla środowiska i są odpowiednie do recyklingu. Wybierz przyjazną środowisku utylizację opakowania. Twój urządzenie również zawiera wiele materiałów możliwych do recyklingu.

Dlatego też zużyte urządzenia należy oddzielić od innych śmieci. Recykling starych urządzeń zorganizowany przez Twojego producenta będzie w ten sposób najbardziej efektywny. W celu recyklingu Twojego urządzenia odsyłamy do najnowszych dyrektyw europejskich odnośnie odpadów elektrycznych i elektronicznych. Sprawdź w swojej gminie lub u swojego detalisty, gdzie znajduje się najbliższy punkt zbiorczy dla Twojego starego urządzenia.


Przechowuj stare urządzenie poza zasięgiem dzieci.

Recykling baterii

Nie należy mieszkać baterii z odpadami domowymi. Sprawdź w swojej gminie lub u swojego detalisty, gdzie znajduje się najbliższy punkt zbiorczy dla baterii. Przechowuj stare baterie poza zasięgiem dzieci.

2 STEROWANIE I FUNKCJE

2.1 Obsługa urządzenia

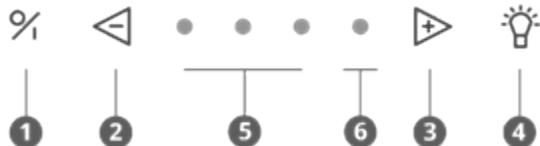

- 1 Włączanie/wyłączanie
- 2 Zmniejszenie poziomu prędkości
- 3 Zwiększenie poziomu prędkości
- 4 Oświetlenie
- 5 Lampki sygnalizacyjne – zielone – prędkość 1,2,3
- 6 Lampka sygnalizacyjna – czerwona – Tryb zasilania

2.2 Włączanie i wyłączanie wyciągu

Włączanie i wyłączanie wyciągu

Naciśnij 1 przycisk, aby włączyć wyciąg. Wyciąg uruchamia się zawsze na ostatnio używanej funkcji (oświetlenie i/lub silnik).



Wyłączanie wyciągu w trybie opóźnionym

Aby ustawić tryb opóźnienia, naciśnij 1 przycisk jeden raz. Pierwsza dioda sygnalizacyjna migła, pozostałe zapalały się na ostatniej ustawionej pozycji. Po 30 minutach silnik i oświetlenie wyłączały się automatycznie.



Użyj 30-minutowego opóźnienia, aby zapachy z gotowania mogły zostać prawidłowo usunięte z filtra monoblokowego.

Natychmiastowe wyłączanie wyciągu

Naciśnij 1 przycisk dwa razy.



Poziom mocy wyciągu

Aby zwiększyć poziom mocy naciśnij 3 przycisk.



Aby zmniejszyć poziom mocy naciśnij 1 przycisk.



- Trzy zielone diody 5 LED pokazują pozycje od jednej do trzeciej.
- Czerwona dioda 6 LED pokazuje pozycję Power (Moc). Pozycja Power (Moc) jest wykorzystywana tylko w przypadku silnych zapachów lub dużej ilości dymu lub oparów. Jej użycie należy ograniczyć do minimum ze względu na duże odsysanie powietrza w tej pozycji.
- Pozycja Power automatycznie wraca do prędkości 3 po 6 minutach.
- Silnik posiada wyłącznik termiczny, który wyłącza silnik w przypadku przegrzania. Po schłodzeniu silnik włączy się ponownie.



Konieczne jest określenie przyczyny przegrzania. Może to być spowodowane, na przykład, przypaleniem naczynia, zablokowaniem silnika wirnika lub przedostaniem się przedmiotu do otworu wylotowego i spowodowaniem jego częściowego lub całkowitego zablokowania.

Automatyczne zatrzymanie

Aby uniknąć pozostawiania włączonego okapu wyciągowego, silnik automatycznie wyłącza się po 3 godzinach (tylko jeśli w ciągu 3 godzin pracy nie została zmieniona). Oświetlenie okapu wyciągowego pozostaje włączone.

2.3 Oświetlenie

Włączanie i wyłączanie oświetlenia

Aby włączyć lub wyłączyć oświetlenie należy nacisnąć 4. Światło działa niezależnie od silnika.



3 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA



Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami opisanymi w rozdziale Warunki bezpieczeństwa i użytkowania.



Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami czyszczenia, aby wydłużyć trwałość i zoptymalizować działanie urządzenia.



Płyta dolna, filtr przeciwłuszczyzny i filtr recykulacyjny mogą wypaść podczas ich obsługi. Może to spowodować uszkodzenia. Zawsze pewnie trzymaj płytę dolną i filtry podczas ich obsługi.



UWAGA -Istnieje ryzyko zranienia! Otwórz i zamknij płytę dolną powoli. Użyj rozkładanej drabiny i dopilnuj, żeby stała stabilnie. Nie stawaj na płycie ani na blacie roboczym.

3.1 Ogólna konserwacja



Przed przystąpieniem do czyszczenia okapu pozwól, aby oświetlenie wystarczająco ostygło.



Nigdy nie używaj produktów agresywnych, ściernych lub chlorowanych.



Nie używaj myjek wysokociśnieniowych ani parowych.

Stal nierdzewna

Czyść chusteczką higieniczną z łagodnym środkiem czyszczącym, a następnie osusz miękką ściereczką. Stal nierdzewną można konserwować środkiem czyszczącym Novy (906060).

Powlekane części okapu wyciągowego

Okap wyciągowy można czyścić wilgotną chusteczką czyszczącą i łagodnym środkiem czyszczącym.

Szkło

Szkiane części okapu wyciągowego można czyścić miękką ściereczką i środkiem do czyszczenia szkła.

3.2 Filtr przeciwłuszczyzny



Jeśli poniższe instrukcje nie będą przestrzegane, poważne zabrudzenie może spowodować zagrożenie pożarowe.

Wskazówki dotyczące czyszczenia filtra przeciwłuszczyzny



Wskazanie: 4 migające diody sygnalizacyjne



Po 20 godzinach gotowania 4 migające diody LED sygnalizują, że filtr przeciwłuszczyzny wymaga oczyszczenia.

Resetowanie wskaźnika czyszczenia




Po wymianie filtra przeciwłuszczyzny po czyszczeniu wystarczy nacisnąć klawisz 2 przez 5 sekund, aby ponownie ustawić wskaźnik.



Jeśli tego nie zrobisz, dioda sygnalizacyjna będzie migać przy włączaniu okapu wyciągowego.

Dostęp do filtra przeciwłuszczyzny

Chwyc szklaną płytę (A) na dole z lewej oraz prawej strony i pociągnij ją do przodu. Otwórz szklaną płytę, aby uzyskać dostęp do filtra przeciwłuszczyzny. Zabezpiecz płytę grzewczą. Możesz wyjąć filtr przeciwłuszczyzny (B) z okapu, pociągając za uchwyt filtra. Filtr się wysunie.

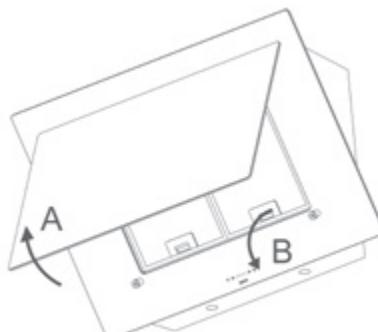

Czyszczenie filtra przeciwłuszczyzny

Metalowy filtr przeciwłuszczyzny można czyścić ręcznie lub w zmywarce do naczyń. Zalecamy ręczne czyszczenie filtra przeciwłuszczyzny.

Ręczne czyszczenie filtra:

- Zanurz filtr w roztworze wrzącej wody, do którego dodano detergent odtłuszczający.
- Do czyszczenia użyj szczotki.
- Następnie przepłucz filtry pod bieżącą, ciepłą wodą i po- zostaw do wyschnięcia.

Czyszczenie filtra w zmywarce do naczyń:

- Użyj zwykłego detergentu do zmywarek
- Nie wkładaj filtrów przeciwłuszczych nasyconych tłuszczem wraz z naczyniami do zmywarki
- Wybierz program z niską temperaturą
- Po czyszczeniu pozostaw filtr do odsączenia.



Podczas czyszczenia w zmywarce do naczyń filtr może się odbarwić pod wpływem zawartości soli. Nie wpływa to na jego działanie.

Wymiana filtrów przeciwłuszczych

- Przed wymianą filtra przeciwłuszczonego oczyść kra- wędzie części w okapie, w którym umieszczony jest filtr.
- Chwyć filtr obiema rękami.
- Upewnij się, że zamek lub krawędź filtra znajduje się na dole.
- Włożyć tylną część filtra w otwór, wcisnąć przednią część filtra w górę i upewnij się, że dobrze się zatrzaśnie.



Nowy filtr przeciwłuszczy można uzyskać od sprzedawcy lub na stronie internetowej Novy. Filtr przeciwłuszczy, numer artykułu: 7830.020 (2x).

3.3 Monoblokowy filtr recyrkulacyjny

Wskaźnik wymiany monoblokowego filtra recyrkulacyjnego



Wskaźanie: czerwona dioda wskaźnika pozostaje




Po upływie ustalonego czasu zapala się czerwona lampka sygnalizacyjna na urządzeniu wymieniającym filtr mono- blokowy powinno być.

Resetowanie wskaźnika wymiany filtr recyrkulacyjny



Silnik musi być włączony. Po zamontowaniu nowych filtrów monoblokowych wystarczy naciskać jednocześnie klawisze 2 i 3 przez 5 sekund aby zresetować wskaźniki wymiany.

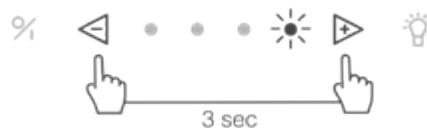

Dostęp do monoblokowy filtr recyrkulacyjny

Filtr monoblokowy znajduje się w górnej części okapu. Kratkę w górnej części okapu można otworzyć, pociągając ją w kierunku ściany. Filtr monoblokowy znajduje się w wycięciu i można go w tym miejscu wyjąć.

Montaż fi ltra recyrkulacyjnego Monoblock

Wymień filtr monoblokowy w górnej części okapu i zamknij kratkę.



Nowy filtr przeciwłuszczy można uzyskać od sprzedawcy lub na stronie internetowej Novy. Filtr monoblokowy, numer artykułu: 7400.055.

3.4 Wymiana oświetlenia led




Najpierw odłącz zasilanie od okapu i poczekaj, aż temperatura oświetlenia spadnie do odpowiedniego poziomu.

Otwórz szklaną płytę i wyjmij filtry przeciwłuszcze z okapu. Masz teraz dostęp do 2 światel punktowych LED w dolnej części okapu.


3.4.1 Wyjmowanie oświetlenia LED:

- A. Najpierw odłącz kabel prowadzący do oświetlenia LED, które chcesz wymienić. Odłączenie następuje po zwolnieniu blokady poprzez lekkie dociśnięcie i jednoczesne pociągnięcie.
- B. Następnie wyjmij wymieniane oświetlenie LED, delikatnie obracając w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- C. Wyjmij wymieniane oświetlenie LED z oprawki bagietowej.

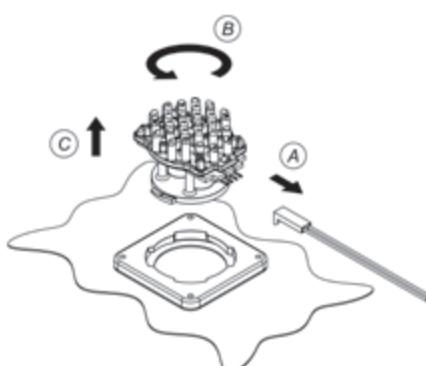

3.4.2 Montaż nowego oświetlenia LED:

- A. Zamontuj nowe oświetlenie LED w oprawce bagnetowej.
- B. Obróć w prawo, aż oświetlenie LED zostanie zablokowane.
- C. Podłącz kabel zasilający.

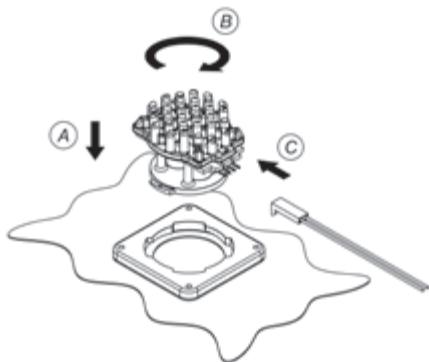

3.4.3 Ponownie zamontuj części:

Ponowny montaż można przeprowadzić wykonując czynności w odwrotnej kolejności. Sprawdź, czy filtry przeciwłuszczone są prawidłowo zamontowane i szczelnie zamknięte. Następnie można ponownie podłączyć zasilanie elektryczne do okapu.

3.5 Usterki

W przypadku usterki możesz się skontaktować dostawcą (kuchni) i/lub obsługą klienta Novy.

Belgia	Tel.: +32 (0)56 36 51 02
Francja	Tel.: +33 (0)3 20 94 06 62
Niemcy	Tel.: +49 (0)511 54 20 771
Holandia	Tel.: +31 (0)88 011 91 10
Wielka Brytania	Tel.: +44 (0) 207 866 2493
Pozostałe kraje:	Twój lokalny instalator lub Novy w Belgii: +32 (0)56 36 51 02
	Aby szybko i sprawnie usunąć usterkę koniecznie powiadom serwis naprawczy o tym, jaki typ urządzenia posiadasz.




Numer typu znajduje się na naklejce wewnętrznej części okapu wyciągowego. Staje się on widoczny po wyjęciu filtra z odkurzacza.

Numer typu można zanotować tutaj:

4 KRÓTKI PRZEWODNIK

4.1 Ustawienia

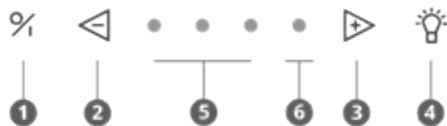

OBJAW	DZIAŁANIE	WSKAZANIE	UWAGA	STR.
Włączenie silnika	1			str. 21
Wyłączanie silnika z wybiegiem	1	Zielona dioda LED migła	Silnik pozostaje włączony przez 0 minut	str. 21
Wyłączanie silnika bez wybiegu	2 x 1		Silnik natychmiast się wyłącza	str. 21
Zwiększ prędkość silnika	3			str. 21
Zmniejsz prędkość silnika	2			str. 21
Oświetlenie włączone	4			str. 21
Resetowanie wskaźnika czyszczenia filtrów przeciwłuszczych	2 przez 5 sekundy			str. 22
Resetowanie wskaźnika wymiany filtr recyrkulacyjny	2 + 3 przez 3 sekundy	Czerwona dioda LED migła 3 razy	! Silnik musi być włączony!	str. 23

4.2 Wskazania

WSKAZANIE	OBJAW	UWAGA	STR.
Cztery migające diody LED	Filtr tłuszczowy wymaga oczyszczenia	W przypadku niestosowania się do instrukcji czyszczenia dochodzi do nadmiernego zanieczyszczenia, ryzyka pożaru utraty wydajności.	str. 22
Czerwona dioda sygnalizacyjna LED świeci się	Czas wymiany używanego monoblokowego filtra recyrkulacyjnego		str. 23



NOVY

Vision

7836 - 7838 - 7839

7848 - 7849

7856 - 7858 - 7859

OBSAH

1 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY A PŘEDPISY

PRO POUŽÍVÁNÍ

27

2 OVLÁDACÍ PRVKY A FUNKCE

29

- | | |
|--------------------------------|----|
| 2.1 Ovládání zařízení | 29 |
| 2.2 Zapnutí a vypnutí odsávání | 29 |
| 2.3 Osvětlení | 29 |

3 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

30

- | | |
|--|----|
| 3.1 Obecná údržba | 30 |
| 3.2 Filtr proti mastnotě | 30 |
| 3.3 Monoblokový recirkulační filtr (volitelný) | 31 |
| 3.4 Výměna LED světla | 31 |
| 3.5 Poruchy | 32 |

4 RYCHLÝ PRŮVODCE

33

- | | |
|-----------------|----|
| 4.1 Nastavení | 33 |
| 4.2 Signalizace | 33 |

1 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY A PŘEDPISY PRO POUŽIVÁNÍ

Více informací o výrobcích, příslušenství a službách společnosti Novy najdete na internetu:
www.novy-odsavace.cz

Toto je návod k použití pro zařízení, které je uvedené na přední straně. Návod k montáži je samostatnou brožúrou dodávanou se zařízením.

V tomto návodu k použití se používá několik symbolů. Níže naleznete jejich význam.

Symbol	Význam	Akce
	Indikace	Vysvětlení indikací na zařízení
	Varování	Důležitý tip nebo nebezpečná situace



Digestoř je možné používat pouze jako recirkulační digestoř. Výparы z vaření jsou čištěny tukovými filtry a pachovým filtrem a vraceny do kuchyně.



Tyto pokyny k používání se týkají několika modelů spotřebiče. Je možné, že jsou zde popsány některé funkce, které váš spotřebič nemá.



Technické bezpečnostní předpisy

- Toto zařízení splňuje platné bezpečnostní předpisy. Neodborné používání však může způsobit zranění osob a poškození zařízení.
- Před instalací a zahájením používání tohoto zařízení si pozorně přečtěte návod k použití a pokyny pro montáž. Obsahují důležité informace pro montáž a používání zařízení.
- Bezpečnost je zaručena pouze při odborné montáži provedené v souladu s návodem k montáži. Technik, který instalaci provádí, odpovídá za správnou funkčnost v jejím místě.
- Zařízení je určeno výhradně k použití v domácnosti (k přípravě potravin) s výjimkou jakéhokoli jiného použití v domácnosti, použití ke komerčním účelům či průmyslovému využití. Zařízení nepoužívejte venku.
- Po vyjmoutí z obalu zkontrolujte stav zařízení a montážních materiálů. Vyjměte zařízení opatrně z obalu. K otevření obalu nepoužívejte ostré nože.
- Zařízení neinstalujte, pokud je poškozené. V takovém případě se obraťte na společnost Novy.
- Tuto příručku pečlivě uschovějte a předejte ji osobě, která bude zařízení případně používat po vás.
- Společnost Novy neodpovídá za škody způsobené nesprávnou montáží, nesprávným připojením, nesprávným použitím nebo obsluhou.
- Nedotýkejte se žádných částí, které jsou pod proudem.
- Na zařízení nesmíte provádět žádné konstrukční úpravy ani změny.

- Odstraňte ze zařízení štítky a nálepky, které obsahují tipy k použití nebo montáži. Za tukovým filtrem se nachází typový štítek. Tento neodstraňujte.



Bezpečnostní předpisy pro případ, že jsou v domě děti

- Obalové materiály, v nichž je zařízení zabalené, jsou pro děti nebezpečné. Nikdy nedovolte, aby si děti s obaly hrály. Uchovávejte obaly mimo dosah dětí.
- Děti od 8 let mohou toto zařízení používat pouze pod dohledem osoby, která je odpovědná za jejich bezpečnost, nebo pokud jsou vyškoleny k jeho bezpečnému používání.
- Dohlížejte na děti, aby bylo zajištěno, že si se zařízením nehrájí.
- Děti mladší 8 let se nesmí zdržovat v blízkosti zařízení a připojovacího kabelu.
- Čištění a údržbu zařízení nesmí provádět děti.
- Osvětlení zařízení je velmi ostré a může způsobit poškození zraku. Dbejte na to, aby se zejména kojenci nedívali přímo do lampy.
- Zajistěte uchovávání baterií mimo dosah dětí. Nikdy nenechávejte děti vyměňovat baterie, pokud nejsou pod dohledem.



Bezpečnostní předpisy pro používání zařízení

- Osoby s omezenými tělesnými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo osoby, které nemají dostatek znalostí nebo zkušeností, mohou toto zařízení používat pouze pod dohledem osoby, která je odpovědná za jejich bezpečnost, nebo pokud jsou vyškoleny k jeho bezpečnému používání.
- Flambování pod zařízením není za žádných okolností povoleno.
- Pokud pečete, smažíte, grilujete nebo fritujete, nevzdálejte se od připravovaného pokrmu. Přehřátý olej a tuk se mohou rychle vznítit a poškodit tak odsavač par.
- Pravidelně čistěte tukový filtr v souladu s pokyny obsaženými v tomto návodu k použití. Nedodržení pokynů k čištění má za následek usazování tuku ve filtru, čímž vzniká riziko požáru.
- Nikdy zařízení nepoužívejte bez tukových filtrů, aby do něj nevnikaly nečistoty a tuky, což by mohlo mít časem negativní vliv na jeho funkčnost.
- V případě požáru zařízení vždy vypněte.
- Hořící tuky nikdy nehaste vodou, ale příkryjte hrnec vhodným víkem nebo hasicí dekou.
- Věnujte pozornost tomu, že se některé části zařízení, které jsou v blízkosti, mohou během vaření silně zahřát.
- Plynové hořáky mohou za provozu způsobit velké nahromadění tepla. Zajistěte, aby v digestoři nemohlo dojít k příliš velkému nashromáždění tohoto tepla. Digestoř namontovaná nad plynové hořáky se může poškodit nebo vzplanout.
 - Plynové hořáky používejte pouze s nádobím.
 - Když nádobí z plynu odstraníte, plynový hořák vypněte.
 - Když používáte několik plynových hořáků současně, nastavte digestoř na polohy 2 nebo vyšší.
 - Nikdy nepoužívejte velké hořáky o výkonu více než 5 kW, např. wok, na nejvyšší plamen na dobu delší než 15 minut.

- Pro efektivní zachycování par z vaření zapněte zařízení několik minut předtím, než začnete vařit.
- Pokud je zařízení vybaveno funkcí doběhu, používejte ji. Pokyny pro funkci doběhu jsou uvedeny v tomto návodu k použití.
- Předcházejte jakémukoli průvanu nad varnou plochou.
- Nádobí umístěte tak, aby se vzniklé páry dostaly pod sací plochu odsavače par.
- Vaření pomocí indukce: nastavte intenzitu zařízení a varné desky co nejnižší, abyste omezili nadměrnou produkci par.
- Pokud je zařízení vybaveno spodní deskou, ujistěte se, že je vždy rádně zavřená. Dbejte na to, aby spodní deska vždy rádně zapadla do svorek a nemohlo dojít k jejímu uvolnění. Při otevírání spodní desky nevkládejte na stranu závěsů ruce, aby nedošlo k jejich pohmoždění.
- Nepokládejte na zařízení žádné předměty; mohly by spadnout a zapříčinit nebezpečnou situaci.



Přívod vzduchu

V případě použití zařízení s recirkulací musí být v prostoru, kde je zařízení instalováno/umístěno, rovněž zajištěno alespoň minimální větrání. Ventilaci lze zajistit celkovým větráním bytu nebo otevřením okna či dveří.



Opatření proti poškození

- V pokynech pro montáž je popsán správný způsob montáže. Tyto pokyny si pozorně pročtěte.
- Instalace a elektrické připojení zařízení musí být svěřeny kvalifikovanému odborníkovi.
- Společnost Novy neodpovídá za případné škody vzniklé nesprávnou instalací nebo připojením.
- Zkontrolujte vzdálenost mezi varnou plochou a zařízením. V pokynech pro montáž je uvedena minimální a maximální výška instalace.



Opatření v případě závady

- Při zjištění závady vypněte zařízení a přívod elektrického proudu.
- Opravy smí provádět pouze specializovaný personál. V žádném případě zařízení sami neotvírejte. Kontaktujte servisní oddělení společnosti Novy.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Tipy na úsporu energie

Nové zařízení je velmi účinné a energeticky úsporné. Niže uvádíme několik tipů, jak energetickou úspornost vašeho zařízení ještě zvýšit.

- Když začnete vařit, zapněte spotřebič na nejnižší rychlosť, aby ste snížili relativní vlhkost a eliminovali zápach z vaření.
- Nejvyšší rychlosť používejte pouze v nezbytných případech.
- Rychlosť spotřebiče zvýšujte pouze v případě vyššího množství páry.
- Filtr/filtr zařízení udržujte čisté, aby se optimalizovala účinnost filtrace mastnoty a zápachu.
- Pokud se uvolní velké množství páry, přepněte včas na vyšší výkon. Je to efektivnější než dlouhodobé používání spotřebiče a zachycování par, které se již v kuchyni rozptýlily.
- Po vaření nenechte spotřebič zbytečně odsávat.
- Když opouštíte kuchyně nebo pokud je kuchyně již dostatečně osvětlená, vypněte osvětlení.
- Zajistěte dostatečný přívod vzduchu do místnosti, aby mohl spotřebič pracovat efektivně a hospodárně.
- Na hrnce nasadte poklice, abyste omezili množství výparů a opocení.

Recyklace přepravního obalu a starého zařízení

Toto zařízení je chráněno obalem proti poškození během přepravy. Použité materiály nejsou škodlivé pro životní prostředí a jsou vhodné pro recyklaci. Zvolte ekologickou likvidaci obalů. Vaše zařízení rovněž obsahuje množství recyklovatelných materiálů.



Proto musí být použitá zařízení likvidována odděleně od ostatních odpadů. Recyklace starých zařízení organizovaná výrobcem tak bude prováděna za těch nejlepších podmínek. Pro recyklaci vašeho zařízení vás odkazujeme na aktuálně platné evropské normy pro elektrický a elektronický odpad. Vyžádejte si u obecního úřadu nebo svého prodejce informace o tom, kde se nachází nejbližší sběrná starých zařízení.


Stará zařízení uchovávejte mimo dosah dětí.

Recyklace baterií

Baterie nevyhazujte do běžného domovního odpadu. Vyžádejte si u obecního úřadu nebo svého prodejce informace o tom, kde se nachází nejbližší sběrné místo starých baterií. Baterie uchovávejte mimo dosah dětí.

2 OVLÁDACÍ PRVKY A FUNKCE

2.1 Ovládání zařízení

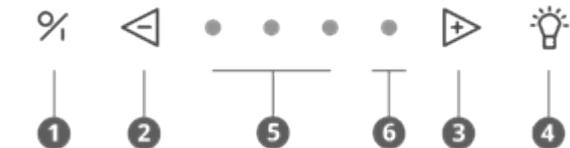

- 1 Zapnutí/vypnutí
- 2 Snížení rychlosti
- 3 Zvýšení rychlosti
- 4 Osvětlení
- 5 Zelené kontrolky rychlosti 1,2,3
- 6 Červená kontrolka režimu Výkon

2.2 Zapnutí a vypnutí odsávání

Zapnutí a vypnutí odsávání

Stisknutím tlačítka 1 zapněte odsavač. Odsavač vždy začíná poslední použitou funkcí (osvětlení a/nebo motor).



Vypnutí odsávání s režimem zpoždění

Pro nastavení režimu zpoždění jednou stiskněte tlačítko 1. První kontrolka bliká, ostatní kontrolky se rozsvítí v poslední nastavené poloze. Po 30 minutách se motor a osvětlení automaticky vypnou.



Použijte dobu zpoždění 30 minut, aby bylo možné zápac z vaření pomocí monoblokového filtru snadno odstranit.

Vypnutí odsávání bez režimu zpoždění

Dvakrát stiskněte tlačítko 1.



Úroveň výkonu odsavače

Chcete-li zvýšit úroveň výkonu, stiskněte tlačítko 3.



Pro snížení úrovně výkonu stiskněte tlačítko 1.



- Tři zelené LED kontrolky 5 značí úroveň výkonu jedna až tři.
- Červená LED kontrolka 6 značí režim Výkon. Režim Výkon se používá pouze v případě silného zápacu nebo velkého množství kouře nebo páry. Jeho použití musí být omezeno na minimum kvůli intenzivnímu odsávání vzduchu.
- Režim Výkon se po 6 minutách automaticky přepne zpět na rychlosť tří.
- Motor má tepelný spínač, který motor při přehřátí vypne. Po ochlazení se motor opět zapne.



Je potřeba určit příčinu přehřátí. Může být způsobena například vzplanutím jídla na páni, zablokováním rotoru nebo vniknutím předmětu do výdechového otvoru a to způsobí, že se zařízení částečně nebo úplně zablokuje.

Auto-Stop

Aby odsavač nezůstal zapnutý, motor se automaticky po 3 hodinách vypne (pouze pokud během 3 hodin nebyl změněn režim provozu). Osvětlení odsavače zůstane zapnuté.

2.3 Osvětlení

Zapnutí a vypnutí osvětlení

Pro zapnutí nebo vypnutí osvětlení stiskněte 4. Světlo funguje nezávisle na motoru.



3 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA



Postupujte podle všech pokynů popsaných v části Podmínky pro bezpečnost a použití.



Dodržujte níže uvedené pokyny pro čištění, abyste zachovali dlouhou životnost a optimální funkčnost spotřebiče



Spodní deska, filtr proti mastnotě a recirkulační filtr mohou při manipulaci vypadnout. To může způsobit poškození. Při manipulaci spodní desku a filtry vždy pevně držte.



VAROVÁNÍ - Riziko poranění. Spodní desku otevřejte a zavírejte pomalu. Používejte pevné štafle a dávejte pozor na stabilitu. Nestoupejte na varnou desku či pracovní plochu.

3.1 Obecná údržba



Před zahájením čištění odsavače nechte osvětlení dostatečně vychladnout.



Nikdy nepoužívejte agresivní, abrazivní nebo chlorované produkty.



Nepoužívejte vysokotlaký nebo parní čistič.

Nerezová ocel

Vycistěte čisticí utěrkou spolu s jemným čisticím prostředkem a poté osušte měkkým hadříkem. Údržbu částí z nerezové oceli lze provádět pomocí čističe Novy (906060).

Části odsavače s nátěrem

Kryt odsavače lze čistit vlhkou čisticí utěrkou a jemným čisticím prostředkem.

Sklo

Skleněné části odsavače lze čistit měkkým hadříkem a čisticím prostředkem na sklo.

3.2 Filtr proti mastnotě



Pokud nebudeste postupovat podle následujících pokynů, může vážné znečištění způsobit nebezpečí požáru.

Signalizace čištění filtru proti mastnotě



Signalizace: 4 blikající kontrolky



Po 20 hodinách vaření 4 blikající LED kontrolky oznámí, že je třeba vyčistit filtr proti mastnotě.

Resetujte indikátor čištění




Když po vycistění vyměňte filtr proti mastnotě, stačí na 5 sekund stisknout tlačítko 2 a znova nastavíte indikátor.



Pokud tak neučiníte, bude kontrolka po zapnutí odsavače i nadále blikat.

Vyjmout filtru proti mastnotě

Uchopte skleněnou desku (A) vlevo a vpravo dole a vytáhněte ji dopředu. Otevřete skleněnou desku, aby byl vidět tukový filtr. Chraňte varnou desku. Můžete vyjmout tukový filtr (B) z digestoře tažením za rukojeť na filtru. Filtr se spustí dolů.

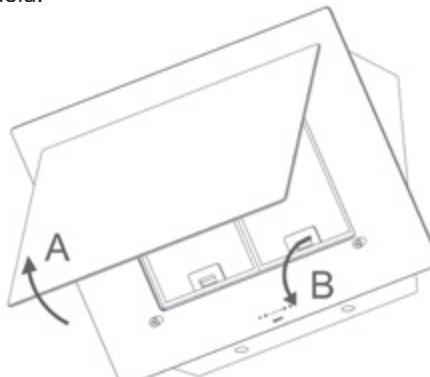

Čištění filtru proti mastnotě

Kovový filtr lze čistit ručně nebo v myčce na nádobí. Doporučujeme ho čistit ručně.

Ruční čištění filtru:

- Ponořte filtr do roztoku vroucí vody s odmašťovacím prostředkem.
- K čištění použijte kartáč
- Poté filtrovopláchněte pod tekoucí teplou vodou a nechte je uschnout.

Čištění filtru v myčce na nádobí:

- Použijte obvyklý mycí prostředek do myčky nádobí
- Do myčky nevkládejte filtry proti mastnotě spolu s porcelánovým nádobím
- Vyberte program s nízkou teplotou
- Po vyčištění nechte filtr osušit.



Při čištění v myčce na nádobí může kvůli obsažené soli dojít ke změně zabarvení filtru. To nemá vliv na jeho funkčnost.

Výměna filtru proti mastnotě

- Před výměnou filtru proti mastnotě očistěte okraje části odsavače, kde je filtr umístěn.
- Uchopte filtr oběma rukama.
- Ujistěte se, že zámek nebo obruba na filtru jsou na spodní straně.
- Vložte zadní část filtru do otvoru, vepředu filtr zatlačte směrem nahoru a ujistěte se, že dobře zapadl.



Nový filtr proti mastnotě můžete zakoupit u prodejce nebo na webových stránkách společnosti Novy. Výrobní číslo filtru proti mastnotě: 7830.020 (2x).

3.3 Monoblokový recirkulační filtr (volitelný)

Při volbě recirkulace vždy nastavte na digestoři program recirkulace (viz odstavec 2.4)

Když si zvolíte recirkulaci, společnost Novy nabízí monoblokový recirkulační filtr, který se umisťuje do digestoře. Monoblokový filtr se umisťuje za tukový filtr.

Indikátor výměny monoblokového recirkulačního filtru



Signalizace: svítí červená kontrolka



Po nastavené době červená kontrolka na spotřebiči značí, že je třeba vyměnit monoblokový filtr.

Resetování indikátoru výměny



Motor musí být zapnutý. Když nasadíte nové monoblokové filtry, stačí na 5 sekund současně přidržet tlačítka 2 a 3 abyste resetovali signalizaci výměny.



Vyjmout monoblokový recirkulační filtr

Monoblokový filtr je umístěný v horní části digestoře. Mřížku na vrchu digestoře je možné otevřít zatazením ke stěně. Monoblokový filtr je umístěný ve výrezu a můžete jej odtud vyjmout.

Montáž cirkulačního filtru Monoblock

Vyměňte monoblokový filtr v horní části digestoře a zavřete mřížku.



Nový monoblokový filtr můžete zakoupit u prodejce nebo na webových stránkách Novy. Výrobní číslo monoblokového filtru: 7400.055.

3.4 Výměna LED světla




Nejprve odpojte od digestoře napájení a nechte světlo dostatečně vychladnout.

Otevřete skleněnou desku a odstraňte tukové filtry z digestoře. Na 2 bodová LED světla ve spodní části digestoře dosáhněte rukou.


3.3.1 Demontáž LED světla:

- Nejprve odpojte kabel, který vede k LED světlu, které chcete vyměnit. Odpojení je prováděno uvolněním zámku lehkým tlakem a současným stažením.
- Poté LED světlo určené k výměně vyjměte jemným krouživým pohybem proti směru hodinových ručiček.
- Vyjměte LED světlo určené k výměně z bajonetového kroužku.

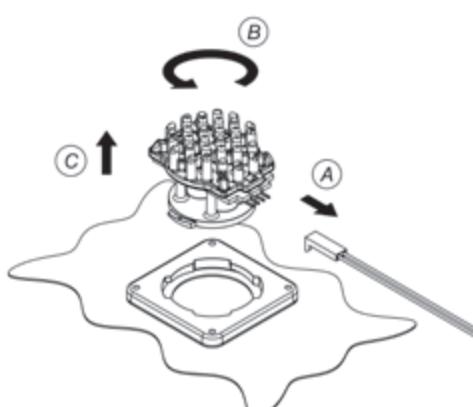

3.3.2 Montáž nového LED světla:

- A. Umístěte nové LED světlo do bajonetového kroužku.
- B. Otáčejte po směru hodinových ručiček, dokud není LED světlo upevněno.
- C. Připojte napájecí kabel.

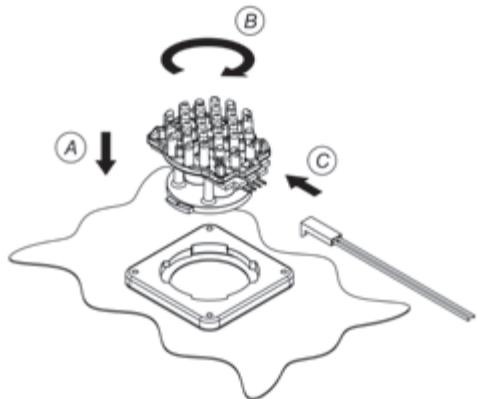

3.3.3 Součásti znova sestavte:

Poté lze vše sestavit v obráceném pořadí. Zkontrolujte, zda jsou filtry proti mastnotě řádně připevněny a důkladně zajištěny. Poté lze k digestori opět připojit elektrické napájení.

3.5 Poruchy

Pokud dojde k poruše, můžete kontaktovat vašeho dodavatele (kuchyně) nebo Zákaznický servis Novy.

Belgie	Tel.: +32 (0)56 36 51 02
Francie	Tel.: +33 (0)3 20 94 06 62
Německo	Tel.: +49 (0)511 54 20 771
Nizozemsko	Tel.: +31 (0)88 011 91 10
Velká Británie	Tel.: +44 (0) 207 866 2493
Pro všechny ostatní země: váš místní instalatérský servis nebo Novy v Belgii: +32 (0)56 36 51 02	
Aby bylo možné poruchu rychle a efektivně řešit, je nutné, aby opravárenský servis věděl, jaký typ zařízení máte.	




Číslo typu najdete na štítku uvnitř odsavače.
Číslo je viditelné poté, co vyndáte filtr

Zde si můžete poznamenat číslo typu:

4 RYCHLÝ PRŮVODCE

4.1 Nastavení

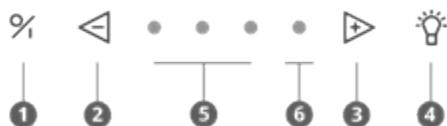

AKCE	PROVEDENÍ	SIGNALIZACE	POZNÁMKA	STR.
Zapnutí motoru	1			str. 29
Vypnutí motoru s režimem zpoždění	1	Zelená LED kontrolka bliká	Motor zůstává zapnutý na 10 minut	str. 29
Vypnutí motoru bez zpoždění	2 x 1		Motor se okamžitě vypne	str. 29
Zvýšení rychlosti odsávání	3			str. 29
Snížení rychlosti odsávání	2			str. 29
Zapnutí osvětlení	4			str. 29
Resetování indikátoru čištění filtru proti mastnotě	2 na 5 sekundy			str. 30
Resetování indikátoru výměny recirkulačních filtrů	2 + 3 na 3 sekundy	Červená LED kontrolka 3x zabliká	! Motor musí být zapnutý!	str. 31

4.2 Signalizace

SIGNALIZACE	AKCE	POZNÁMKA	STR.
Čtyři blikající LED kontrolky	Je potřeba vyčistit filtr proti mastnotě	Pokud nedodržíte pokyny pro čištění, může dojít k nadmernému znečištění, požáru a snížení výkonnosti odsavače.	str. 30
Rozsvítí se červená indikační LED kontrolka	Doba pro výměnu použitého monoblokového recirkulačního filtru		str. 31



NOVY nv

Noordlaan 6
B - 8520 KUURNE
Tel. 056/36.51.00
Fax 056/35.32.51

E-mail: novy@novy.be
www.novy.be
www.novy.com

France: Tél: 0320.940662
Deutschland und Österreich: Tel: +49 (0)511.54.20.771
Nederland: Tel.: +31 (0)88-0119110
United Kingdom: +44 (0)207 866 2493
España: Tel.: +34 938 700 895
Italia: Tel.: +39 039.20.57.501

NOVY nv se reserva el derecho a modificar en cualquier momento y sin condiciones la construcción y los precios de sus productos.
NOVY nv si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento senza preavviso la struttura e i prezzi dei suoi prodotti.
NOVY nv zastrzega sobie prawo do zmiany struktury i cen swoich produktów w dowolnym czasie i bez ostrzeżeń.
Společnost NOVY nv si vyhrazuje právo kdykoli a bez výhrad změnit konstrukci a cenu svých výrobků.